



REHAU
QUALITY DIZAJN
PROZORA

SIGURNOST, RUKOVANJE, NEGA I ODRŽAVANJE

Za očuvanje vrednosti Vaših REHAU prozora

Kako se redovno neguju ram i staklo?

Nečistoću uzrokovanu prašinom ili kišom jednostavno odstraniti mekom krpom natopljenom običnim sredstvom za pranje ili REHAU sredstvom za negu prozora. Prozorska stakla oprati sa čistom, toplom vodom pomoću jelenske kože. Vodite računa da:

- ne koristite agresivna sredstva ili sredstva za negu ili poliranje na bazi rastvarača, kao što su razređivači za veštačku smolu, aceton itd.
- ne koristite abrazivna sredstva
- ne koristite tvrde predmete kao što su špahtla, žičana četka, grubi sunđer i itd.

O čemu treba voditi računa kod tvrdokorne nečistoće?

Izazvano opterećenjima iz vazduha (npr.: površinska korozija, industrijska prašina, čađ) može doći do nastanka tvrdokornih, adhezivnih naslaga. Da bi se sprečile i odstranile ovakve naslage preporučujemo radovno čišćenje REHAU sredstvom za negu prozora.

Šta treba prvo učiniti? Nakon ugradnje prozora odstranite odmah zaštitnu foliju.

Preporuka:

Kako bi se isključilo trajno oštećenje funkcije, preporučujemo da održavanje i proveru okova u odnosu na čvrstinu, pokretljivost i operativnost izvrši specijalizovana firma za proizvodnju prozora.

Ovo je neophodno za negu i održavanje Vaših prozora:

- uobičajeni sredstvo za pranje, za redovno čišćenje stakala i ramova kod lakog zaprljanja
- jelenska kožu za potpuno čista i prozirna stakla
- ulje bez smole za podmazivanje okova
- meka krpa za održavanje lepe, sjajne površine REHAU profila
- silikonska olovka za podmazivanje dihtunga

Informacije o REHAU sredstvu za negu belih profila

dobićete kod REHAU eksperata za prozore.

- REHAU set za negu belih profila: Art.Nr.: 12093121001

✘ Sprečiti prignječenje


U otvoru između krila i štoka uvek postoji opasnost od prignječenja.

Prozori:

Prilikom udara vetra dok su prozori otvoreni ne mogu se isključiti povrede. Zatvorite svoje prozore u slučaju vetra.


Klizna vrata:

Polako i pažljivo zatvorite vrata.

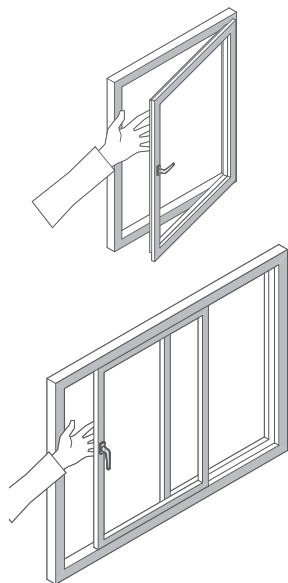

Napomena vezano za održavanje okova:


Pokretne delove okova najmanje 1 x godišnje podmazati

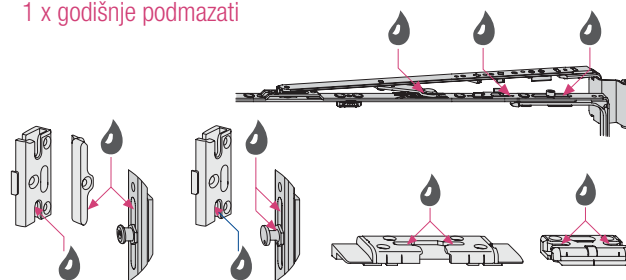

Napomene vezano za provetranje:

Moderni prozori imaju odlično, nepropusno zaptivanje i na taj način se postiže velika ušteda energije za grejanje. Zbog ovakvog zaptivanja redovno provetranje je jako važno. Time se reguliše kvalitet vazduha u prostoriji i istovremeno se predupređuje nastanak buđi, oštećenja na građevinskoj konstrukciji i pogoršanje klime stanovanja.


Efikasno ćete provetravati tako što ćete istovremeno otvoriti sve prozore. Promajom se postiže kompletna izmena vazduha u vrlo kratkom roku, a da pri tome ne dolazi do hlađenja građevinskih elemenata. Načelno preporučujemo koncept provetranja prema DIN-u 1946-6.

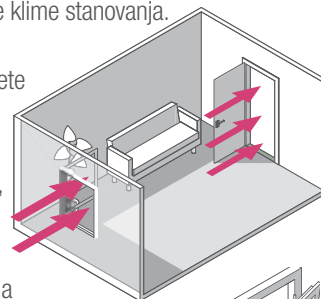

✘ Sprečiti pad kroz prozor


Vodite računa, naročito u domaćinstvu sa decom, da prozori, bez nadzora, nikada ne ostanu otvoreni.

REHAU ručke za prozore sa zaključavanjem LINEA: Art.Nr.: 350325

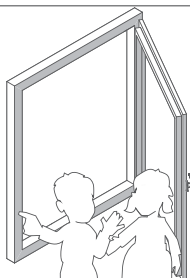


✘ Isključiti opterećenja

Ne koristite prozorska krila kao mesto za odlaganje garderobe.

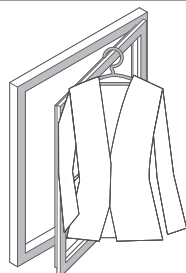


Napomene vezano za funkciju i rukovanje: Okretno-nagibna-prozori

Prozor otvoriti na kip: ručica verikalno na gore




Otvoriti prozor: ručica vodoravno

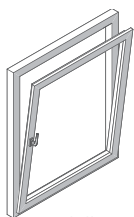

pozicija na kip

Zatvoriti prozor: ručica vertikalno na dole

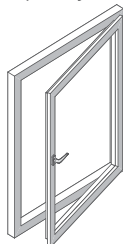


okretna pozicija

REHAU ručke za prozore LINEA: Art.Nr.: 350315

Pogrešno rukovanje – šta uraditi?

Ukoliko se prozorska ručica pri već otvorenom prozoru okrene u poziciju za kip, krilo će se osloboditi iz fiksirane pozicije. Postupite kao što sledi:

1. Ostavite prozorsku ručicu u poziciji za kip
2. Pritisnite krilo kompletno na štok.
3. Pritiskom vratite polugu krila (poluga na strani ručice) na krilo i okrenite ručicu za 90°.
4. Okrenite ručicu za dodatnih 90° prema dole u poziciju za zatvaranje.
5. Sada možete ponovo normalno da rukujete prozorom.

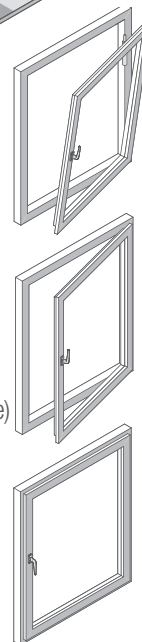

REHAU d.o.o.
Stražilovska 7
11272 Dobanovci - Beograd

T: 00381 11 3770 301
M: beograd@rehau.com
www.rehau.rs